细节安装

线材收纳

如果所需要安装的投影机的电源线的端头体积小于吊架支杆(2-1)的直径，可直接把电源线穿入支杆。但如果遇到电源线的端头体积过大而不能穿入的情况，可将吊架支杆(2-1)的后支杆装饰板(2-4)，后副杆装饰板(2-5)与活动扣(2-6)拆下，如图八，把电源线平放在吊架支杆(2-1)内，如图九。放置线材后，从一端推入后支杆装饰板(2-4)，顷斜地装入活动扣(2-6)，最后再推入后副杆装饰板(2-5)如图十。

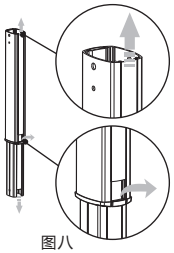

图八

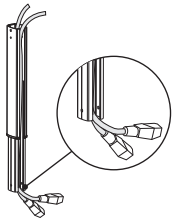

图九

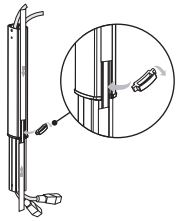

图十

高度调节

拆下前装饰板(2-3)并拧开前固定螺丝，把吊架支杆(2-1)调节到所需要的高度，再紧固主杆前固定螺丝，然后安装前装饰板(2-3)如图十一。
(GPCN-D200支杆高度不能伸缩；GPCN-D3040可调范围：4段，每段距离25mm；GPCN-D4060可调范围：8段，每段距离25mm)

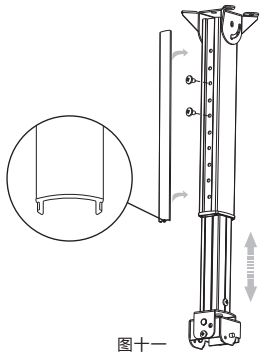

图十一

角度调节

1、调节垂直角度时，需要把前后的定位螺丝松开，把螺丝刀插入垂直调节孔(4-2)并转动螺丝刀微调所需要的角度，然后紧固螺丝(如图十二)。
2、调节水平角度时，需要把左右的定位螺丝松开，把螺丝刀插入水平调节孔(3-3)并转动螺丝刀微调所需要的角度，然后紧固螺丝(如图十三)。

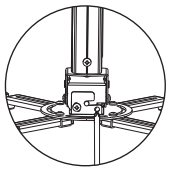

图十二

垂直倾斜
角度:±15°

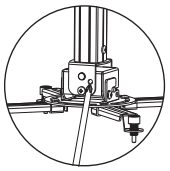

图十三

水平倾斜
角度:±5°

支架安装

1、必须先确认需要安装的投影机有几个安装孔(三个或者四个)
2、如果为三个安装孔,需要先把四个安装臂(4-2)从安装支架拆下。首先把三个安装臂(4-2)装到投影机上，尽量把安装底盘(4-5)保持在投影机的中心位置, 通过调整滑动安装部件(4-4)的位置将安装臂(4-2)连接安装底盘(4-5)如图十四。
3、如果所需安装的投影机的安装孔的距离小于120mm,把安装臂(4-2)反向安装在投影机上，通过调整滑动安装扣(4-4)的位置将安装臂(4-2)连接安装底盘(4-5)如图十五。
4、如果投影机安装孔处于不同的水平上，则需要转动调节螺母(4-3)升降安装支臂，使其处于同一水平上，然后进行安装(调节螺母可调范围为10mm)如图十六。
5、角度调节器(3-1)的正面或背面需要与投影机的投影方向一致并平行，如图十七。

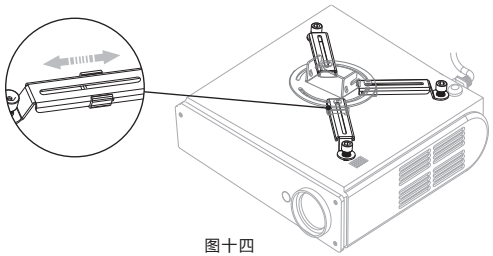

图十四

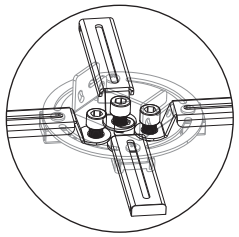

图十五

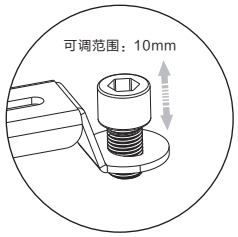

图十六

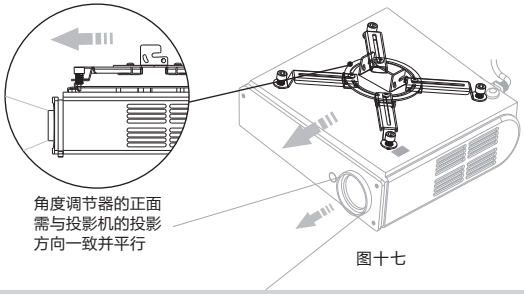

图十七

广州美视晶莹银幕有限公司
广州美视创新科技有限公司
广东省广州市 番禺区化龙镇 国贺大道南 43号 领越科技园
售后服务电话：020-84899499

GRANDVIEW® 美视®
极 致 演 绎　　影 像 之 美

安装使用说明书

投影机吊装架

适用型号：
GPCN-D200
GPCN-D3040
GPCN-D4060

使用前必读：
感谢您购买本产品，在使用前请确保安装架适合您的投影设备安装，并详阅本说明书.

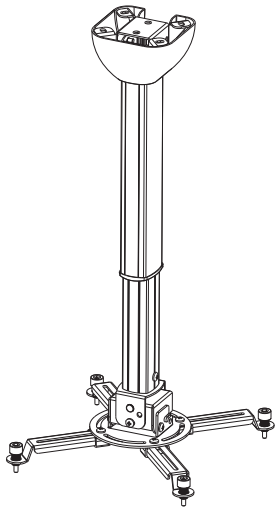

安装和使用前注意安全事项

⚠ 警告　为了保证安全，天花板必须至少能承受到 10Kg 重量的耐负荷程度。

Kg 负重　安装支架最大负重为10Kg

⚠ 注意　请不要极端的倾斜投影机

禁止拆卸　请不要拆卸或分解吊装架的部件

部件

GPCN-D是由GPCN支杆总成与GPD调节总成组合而成。

GPCN支杆总成：
1-1 顶盖
1-2 天花固定件
1-3 滑动调节孔
2-1 吊架支杆
2-2 吊架副杆
2-3 前装饰板
2-4 后支杆装饰板
2-5 后副杆装饰板
2-6 活动扣

GPD调节总成
3-1 角度调节器
3-2 挂扣
3-3 水平调节孔
4-1 安装支架
4-2 垂直调节孔
4-3 安装支臂
4-4 调节螺母
4-5 滑动安装部件
4-6 安装底盘

配件：
① M6x25 膨胀螺丝(4套)
② Ø6x50 木牙螺丝(4枚)
③ M5x8 大盘头螺丝(2枚)
④ M5x16 十字盘头螺丝(6枚)
⑤ M5x30 十字盘头螺丝(4枚)
⑥ M4x30 十字盘头螺丝(4枚)
⑦ M3x30 十字盘头螺丝(4枚)

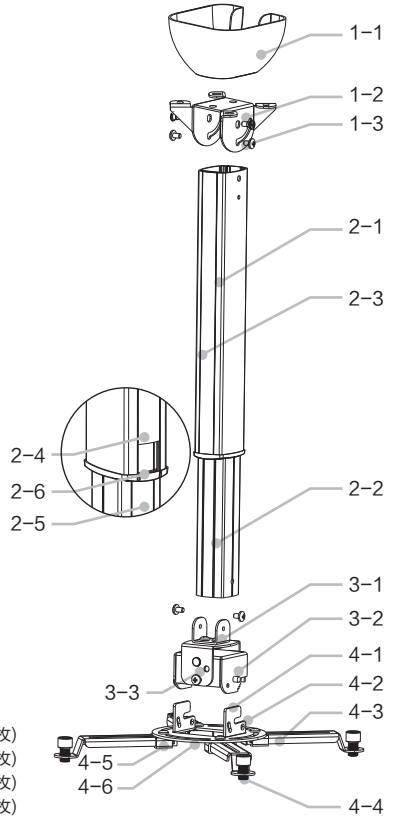

适用范围

适用安装范围(投影机安装孔)：
最大安装范围：直径310mm
最小安装范围：直径40mm
注：安装支臂可反向安装于支架上，以适应投影机不同的安装固定孔位需要.

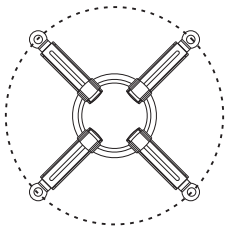
最大直径:310mm

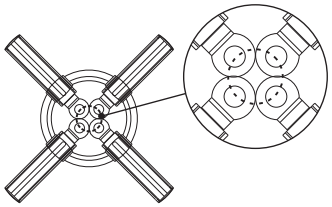
最小直径:40mm

适用范围

适用安装范围(天花板到投影机的距离H)：
GPCN-D200的H值为：200mm
GPCN-D3040的H值为：300mm~400mm
GPCN-D4060的H值为：400mm~600mm

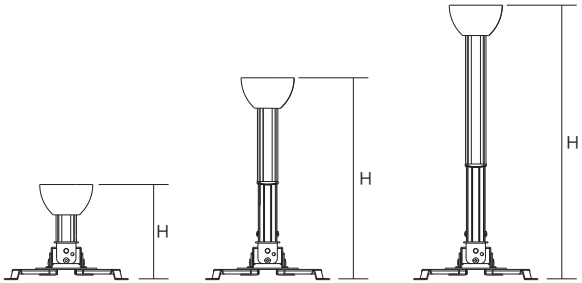

GPCN-D200　　GPCN-D30/40　　GPCN-D40/60

安装三步曲

❶ (使用配件①或②螺丝)把天花固定件安装于平面天花上，如图一，也可安装于顷斜角小于15° 的天花上，如图二。GPCN-D可直接安装于混凝土天花底板上，也可安装于已安装天花板的安装环境，如图三。

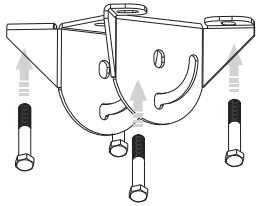
图一

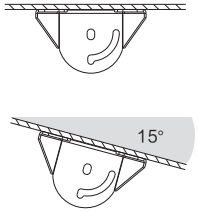

图二

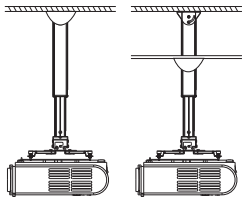
图三

安装三步曲

❷ 将GPCN支杆总成(已收纳电源线与信号线)连接到天花固定件上(使用配件④螺丝)，GPCN支杆总成必须与地面保持垂直，如图四、图五。

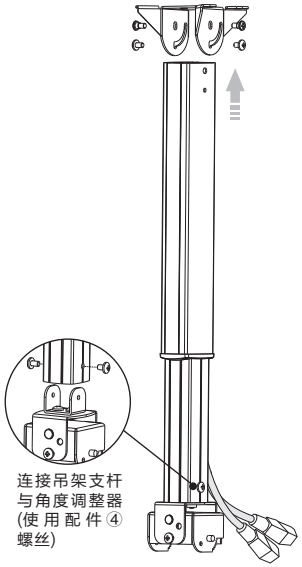

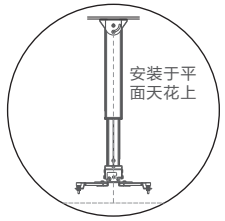

图四

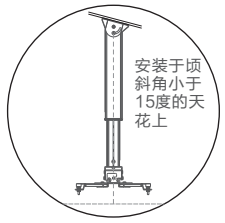

图五

❸ 将安装支架(已安装于投影机上)扣在角度调节器的挂扣上，然后装上(两枚配件③)螺丝，但不要紧固，如图六。最后把端盖套进吊架支杆并扣紧弹簧，如图七。

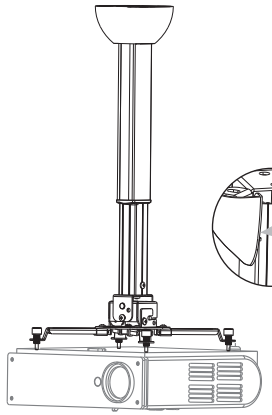

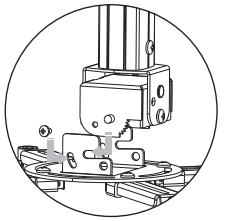
图六

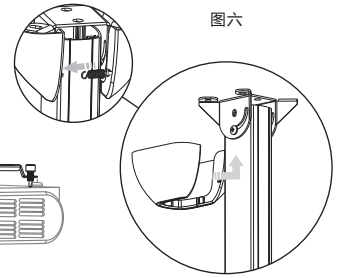
图七